SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

Horário de Atendimento:
Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h
Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h

sac
Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 47 3535
0800 729 3535
sac@fischer.com.br
www.fischer.com.br

Garantia

Os Fogões Linha Dominó Fischer são garantidos por doze (12) meses, a contar da data da compra, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A.**

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:
- Na alimentação do produto não for instalada a válvula reguladora de pressão ou se esta estiver com ajuste fora do especificado.
- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mau-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **Irmãos Fischer S/A.**
- For instalado em rede elétrica e rede de gás impróprias.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Esclarecimentos:
- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

Para produtos de bancada e secadora:
- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

Para produtos embutidos:
-No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

Observação:
A **Irmãos Fischer S/A** não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.
A **Irmãos Fischer S/A** reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rodovia Antônio Heil - km 23 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 . Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil
fischer@fischer.com.br - http://www.fischer.com.br . CNPJ. 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.178.475

Fischer
www.fischer.com.br
VISITE NOSSO SITE E CONFIRA!
* Nossa linha completa de produtos: **eletrodomésticos, bikes e construção civil.**
* Receitas elaboradas pelo nosso Gourmet!

Cuidados

NÃO INSTALAR OU UTILIZAR O FOGÃO ANTES DE SE CERTIFICAR:

- Se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica, comporta a mesma (vide características técnicas);
- Se o nicho de embutimento está conforme o especificado neste manual;
- Se a instalação elétrica está adequada;
- Se foi providenciado o aterramento do produto;
- **Se todas as instruções deste manual foram lidas atentamente.**

Alertas de segurança

- **Ler atentamente as instruções contidas neste manual, antes de instalar ou utilizar o FOGÃO ELÉTRICO LINHA DOMINÓ;**
- **Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante;**
- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas para o produto na tabela de características técnicas;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
- Verificar com um eletricista se há sobrecarga no circuito de força;
- Evitar a utilização de extensões, emendas ou conexões tipo "T";
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo;
- Nunca tocar nos elementos de aquecimento (queimadores), enquanto o dispositivo "superfície quente" estiver aceso ou durante o funcionamento do produto;
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando; Não deixar que o mesmo esteja em contato com superfícies quentes;
- Sempre desconectar o cabo de alimentação da rede elétrica, durante a limpeza e manutenção do produto;
- Não posicionar ou operar o produto perto ou debaixo de cortinas, materiais inflamáveis ou dentro de armários; Não colocar objetos sobre seu produto quando não estiver em funcionamento;
- Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e conseqüentes riscos de queimaduras;
- Não deixar seu fogão desassistido quando em funcionamento;
- Tomar cuidado ao pegar objetos armazenados em armários sobre o produto. A queda dos mesmos sobre o produto poderá danificá-lo (caso isso ocorra, desconectar imediatamente o produto da rede elétrica e procurar assistência técnica autorizada, através das Rede de Postos Autorizados Fischer);
- Utilizar sempre produtos normalizados e certificados pelo INMETRO;
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham a resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.
- ATENÇÃO: Caso a superfície esteja rachada, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico.
- Objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados sobre a superfície do fogão, pois podem ficar quentes.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Anotações

Limpeza e manutenção

Antes de qualquer manutenção ou limpeza, desligar o produto da corrente elétrica.

- Para manter e proteger o FOGÃO ELÉTRICO LINHA DOMINÓ, seguir as instruções abaixo:
- A limpeza deverá ser feita sempre com a mesa vitrocerâmica fria;
- Utilizar somente sabão ou detergente neutro, esponja ou pano macio, papel toalha e água; Pode-se utilizar lã de aço (tipo Bombril), embebida em detergente, para limpeza pesada;
- Secar bem após cada enxágue;
- Não deixar restos de produtos de limpeza no fogão;
- Evitar derramar líquidos sobre a mesa vitrocerâmica;
- Manchas produzidas por água quente na superfície podem ser eliminadas com uma solução de vinagre e limão;
- Eliminar pequenas sujeiras com um pano úmido;
- Nunca utilizar o produto como superfície de trabalho ou como suporte para outros objetos;
- Não utilizar recipientes vazios (sem alimentos, água, etc), pois o recipiente e a mesa serão danificados, pelo super-aquecimento.
- No caso de queda de açúcar ou alimentos adocicados na mesa vitrocerâmica, estes devem ser removidos com água morna, detergente e esponja macia;
- Nunca usar produtos como limpa-fornos, sapólio , esponja de aço ou ponta de objetos (faca, garfo etc), para remover alguma sujeira impregnada;
- Tomar cuidado para não deixar cair objetos sobre a mesa vitrocerâmica, pois a mesma poderá trincar ou rachar .

ATENÇÃO: Caso isto ocorra, desligue imediatamente o produto e desconecte-o da rede elétrica.

Anotações

Fogão Cooktop Fischer

LINHA DOMINÓ - VITROCERÂMICO

Manual de instruções

Fischer

Cód. Manual 7905 Rev. 05

Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO COM A MARCA FISCHER, VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!

A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.

Sumário

- Identificando o produto 02
- Itens que acompanham o produto 02
- Características técnicas 02
- Instruções de instalação - parte elétrica 03
- Embutimento 03
- Utilizando o produto 05
- Cuidados 06
- Alertas de segurança 06
- Limpeza e manutenção 07
- SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Fischer ..... contra capa
- Garantia ..... contra capa

Identificando o produto

Numeração:

1)Mesa vitrocerâmica
2)Queimador 1800W
3)Queimador 1200W
4)Manipulador
5)Indicador de superfície quente

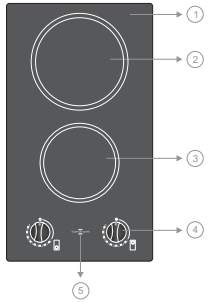

Queimador	Consumo (potência máxima)	Potência dos Queimadores (potência nominal)
02	1,8 kWh	1800 W
03	1,2 kWh	1200 W

ACOMPANHAM O PRODUTO:

- Manual de instruções
- Rede de Postos Autorizados Fischer
- Cordão Selador
- Conj. queimadores

Características técnicas

	Fogão Dominó 2Q elétrico
Código	7883-11654
Tensão	220V
Potência total	3000 W
Potência queimadores	01 = 1800W / 01 = 1200W
Corrente	13,6 A
Frequência	50 - 60 Hz
Consumo	Potência total = 3000 kWh / Uso habitual* = 1,5 kWh
Comprimento cabo de alimentação	1,10 m
Dimensões Ext. Produto (AxLxP)	4,7 x 30,2 x 51,4 cm
Dimensões da Embalagem (AxLxP)	12,5 x 33 x 55 cm
Peso do Produto	4,03 Kg
Peso do Produto Embalado	4,64 Kg

Instruções de Instalação - elétrica

IMPORTANTE!
VERIFIQUE OS ALERTAS DE SEGURANÇA DESCRITOS NO VERSO DESTE MANUAL

- A instalação elétrica deve ser efetuada conforme as recomendações de segurança da concessionária de energia. Deve-se verificar a tensão do produto (220V), antes de ligá-lo na rede elétrica. A IRMÃOS FISCHER S/A não assume qualquer responsabilidade nos casos de desrespeito às normas de segurança na instalação do produto.
- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo (vide tabela de características técnicas).
- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento.
- Nunca utilizar o neutro da rede para aterramento.
- As tomadas ou conectores nos quais será ligado o produto, deverão ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação.
- Caso for instalar os fogões da linha dominó em conjunto, deverá ser providenciada uma tomada ou conector para cada produto, conforme desenho (não utilizar extensões ou conectores tipo "T").

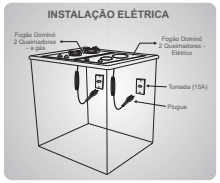

UTILIZAR TOMADA 15A NA INSTALAÇÃO DO PRODUTO

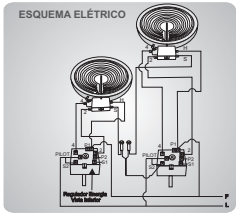

Embutimento

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário, através da assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer.

INSTALAÇÃO NOS MÓVEIS E BALCÕES:
O FOGÃO ELÉTRICO LINHA DOMINÓ foi projetado para embutimento em móveis de cozinha com tampos de granito, mármore ou aço inoxidável.
Não posicionar ou operar o produto perto ou debaixo de cortinas, materiais inflamáveis ou dentro de armários. Não utilizar o fogão como superfície de apoio para outras tarefas ou outros objetos além dos que se destina.

• Respeitar a distância mínima de 20 cm abaixo do fundo do fogão.
• As dimensões ao lado (em cm), são as mínimas recomendadas para a instalação do produto.

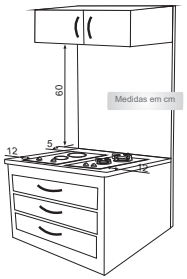

Embutimento

MONTAGEM SOBRE BALCÃO COM FORNO:
Tomar cuidado para não haver contato com as partes quentes do produto. Recomedamos um espaçamento de 20 cm abaixo do fundo do fogão. **Deixar entrada e saída de ar quando o fogão for instalado sobre forno, conforme mostram os desenhos.**

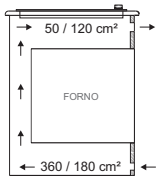

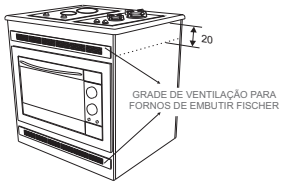

Encaixar o fogão no nicho, riscar a bancada (tampo), contornando a mesa do fogão, retirar o fogão do nicho e colar o cordão selador em toda área marcada na bancada; reencaixar o fogão no nicho. Certificar-se de que o cordão não ficará exposto após reencaixar o fogão.

NOTA: Recomenda-se colocar quatro pontos de silicone entre o fundo do fogão e a bancada onde o mesmo fica apoiado, para garantir a estabilidade do produto no móvel. **TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CM.**

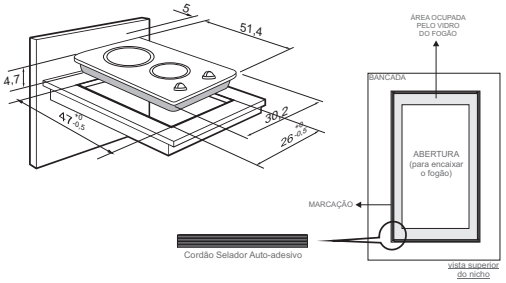

Utilizando o produto

BOTÃO DE CONTROLE DOS QUEIMADORES:

Os botões de controle devem ser girados no sentido horário para o acendimento.
Os **queimadores elétricos** possuem gradiente de temperatura que varia de 1 a 9, sendo 1 o nível mínimo de emissão de calor (potência mínima) e 9 o nível máximo de emissão de calor (potência máxima). Para desligar, girar o botão no sentido anti-horário até a posição desligado.

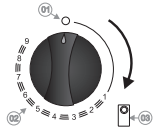

ACENDIMENTO:

O FOGÃO ELÉTRICO LINHA DOMINÓ tem acendimento super automático. Para acender qualquer queimador, pressionar e girar o botão correspondente ao queimador desejado no sentido horário, e o acendimento será automático. Em seguida, ajustar na potência desejada girando o botão até o nível correspondente.

SIMBOLOGIA DO FOGÃO

01 - Posição Desligado
02 - Gradiente de Temperatura
03 - Queimador Acionado

INDICADOR DE SUPERFÍCIE QUENTE

Os queimadores elétricos possuem um sistema de led indicador de superfície quente.
Após a utilização dos queimadores elétricos (assim que forem desligados), esse led permanece aceso indicando que a superfície está com temperatura igual ou superior a 50ºC. Essa função promove a segurança do usuário, pois indica quando o vidro pode ser tocado (assim que o led se apagar).

Superfície Quente

RECIPIENTES
Para um menor consumo de energia e maior segurança, recomendamos utilizar recipientes com diâmetro igual ao dos queimadores elétricos.



As áreas de contato com a mesa vitrocerâmica devem estar sempre secas e limpas.

Não utilizar panelas com fundos deformados, convexos, em forma de anel, panelas cerâmicas, em alumínio fino, recipientes plásticos (derreterão com a alta temperatura), ou panelas esmaltadas (podem danificar a mesa vitrocerâmica).

- Utilizar somente recipientes com fundo liso, plano e com uma boa espessura, especialmente para o cozimento com temperaturas elevadas (frituras).
- Não utilizar recipientes vazios (sem alimentos, água, etc), pois o recipiente e a mesa serão danificados pelo super-aquecimento.
- Os recipientes com fundo irregular (amassado), aumentam o tempo de cozimento e o consumo de energia.
- **Recipientes amassados, pontiagudos ou ásperos não devem ser utilizados, pois danificam a mesa vitrocerâmica.**